

FI
SE

KÖLDGRADER



Design and Quality
IKEA of Sweden



SUOMI

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.



SVENSKA

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella telefonnummer.

SUOMI	4
SVENSKA	28

Sisältö

Turvallisuustiedot	4	Vihjeitä ja neuvoja	18
Turvallisuusohjeet	6	Hoito ja puhdistus	19
Asennus	8	Vianmääritys	20
Laitteen kuvaus	9	Tekniset tiedot	24
Käyttö	10	Ympäristönsuojelu	25
Päivittäinen käyttö	13	IKEA-TAKUU	25

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuustiedot

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttyneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- 3-8-vuotiaat lapset saavat täytää ja tyhjentää laitteen, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - vältä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
 - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääräpissä, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
- VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
- VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä laitteessa räjähäiviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Turvallisuusohjeet

Aseennus

 **VAROITUS!** Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteeseen.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympäillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkevästä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriihin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsitteilyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Älä asenna laitetta lämmittimiin tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.

- Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jotta naarmuta lattiaa.
- Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole tarkoitettu leikkikalaksi. Sitä ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se välittömästi.

Sähköliitännä

 **VAROITUS!** Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

 **VAROITUS!** Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.

 **VAROITUS!** Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim. pistoke, virtajohto, kompressor). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköisten vaihtamiseksi.
- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

Käyttö

 **VAROITUS!** Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.

 Laite sisältää sytytystä kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäädytysputkisto vaurioi.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden käyttöön.
- Jos jäädytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
- Älä anna kuumen esineiden koskea laitteen muoviosia.
- Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön muodostuu painetta.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle sytytviä tuotteita tai sytytviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä kosketa kompressorini tai lauhduttimesta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

- Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asetamista pakastimeen.

Sisävalo

 **VAROITUS!** Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

Hoito ja puhdistus

 **VAROITUS!** Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäädytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdistaa se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että itse suoritetut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.

Hävittäminen

 **VAROITUS!** Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerokselle haitallisia aineita.

- Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jäääkaapin osaa.

Asennus

- VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.
- VAROITUS!** Asenna laite noudattamalla asennusohjeita.
- VAROITUS!** Varmista laitteen hyvä tasapaino kiinnittämällä se asennusohjeiden mukaisesti.

Sijainti

Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.

Sijoittaminen

Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

Ilmasto-luokka	Ympäristölämpötila
SN	+10 °C – + 32 °C
N	+16 °C – + 32 °C
ST	+16 °C – + 38 °C
T	+16 °C – + 43 °C

i Joissakin malleissa voi esiintyä toiminnallisia ongelmia, jos niitä käytetään kyseisen käyttövölin ulkopuolella. Virheeton toiminta taataan vain määritetyllä lämpötilaväillä. Jos laitteen asennuspaikan valitsemisessa on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän, asiakaspalvelumme tai lähimän valtuutetun huoltopalvelun puoleen.

Sähköliitintä


Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.

Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytetään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kyttemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset.


Laitteen kuvaus

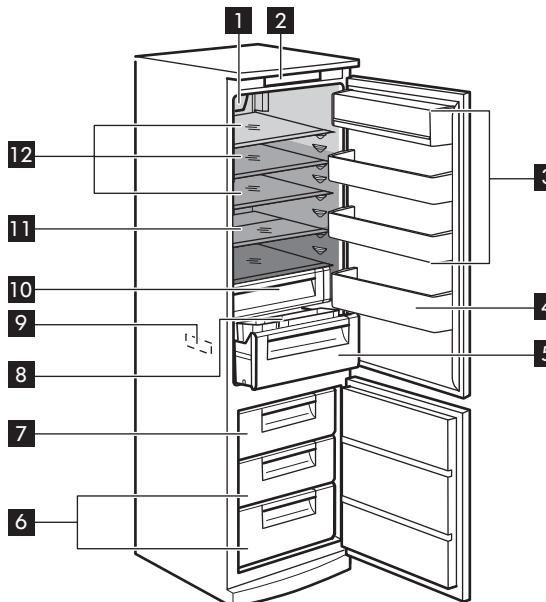

- | | |
|--|---------------------------------|
| [1] Puhallinjäädytys LED-merkkivalolla | [10] Alhaisen lämpötilan osasto |
| [2] Käyttöpaneeli | [11] Pidennettävä puolihylly |
| [3] Ovihyllyt | [12] Lasihyllyt |
| [4] Pulloteline | [] Korkein lämpötila-alue |
| [5] Vihanneslaatikko | [] Keski-suuri lämpötila-alue |
| [6] Pakastuslaatikot | [] Alhainen lämpötila-alue |
| [7] Pakastuslaatikko | |
| [8] Liukova hylly lokeroilla | |
| [9] Arvokilpi | |

Käyttö


Käyttöpaneeli

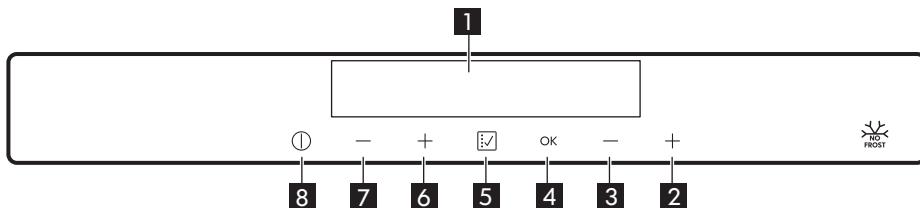

- 1** Näyttö
- 2** Pakastimen lämpötilan nostopainike
- 3** Pakastimen lämpötilan alennuspainike
- 4** OK -painike
- 5** Toiminto -painike

- 6** Jääkaapin lämpötilan nostopainike
- 7** Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
- 8** ON/OFF -painike

Näyttö

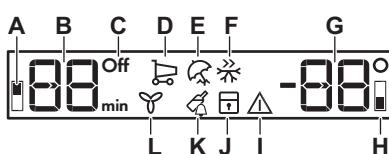

- A. Jääkaappiosaston merkkivalo
- B. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo ja ajastimen merkkivalo
- C. Jääkaapin Off-merkkivalo
- D. Pikajäähdys Toiminnon merkkivalo
- E. Loma Toiminnon merkkivalo
- F. Pika-Pakastus Toiminnon merkkivalo
- G. Pakastimen lämpötilanäyttö
- H. Pakastimen merkkivalo
- I. Hälytyksen merkkivalo
- J. Lapsilukko-toiminnon merkkivalo
- K. Pullojen jäähdys Toiminnon merkkivalo
- L. Puhallinjäähdys Toiminnon merkkivalo

Laitteen kytkeminen toimintaan

Liitä pistoke pistorasiaan

1. Paina **8** ON/OFF-painiketta, jos näyttö ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät oletuslämpötilan.

2. Hälytyksen äänimerkki saattaa aktivoitua muutaman sekunnin kuluttua. Katso hälytyksen kuitausohjeet kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys". Jos "DEMO" tulee näkyviin näytöön, laite on esitystilassa. Lue ohjeet kohdasta "Vianmääritys".

-  Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säättäminen".

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Paina **8** ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.

Jääkaapin kytkeminen päälle

1. Paina jotakin jääkaapin lämpötilapainiketta.

Tai:

1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes jääkaapin Off-kuvake vilkkuu.
2. Vahvista **4** OK-painikkeella.
3. Jääkaapin Off-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säättäminen".

Jääkaapin kytkeminen pois päältä

1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes jääkaapin Off-kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin Off-merkkivalo ja jääkaappiosaston merkkivalo vilkkuvat.
2. Vahvista **4** OK-painikkeella.
Jääkaapin Off-merkkivalo sytyy.

Lämpötilan säättäminen

1. Lämpötilapainikkeilla voidaan säättää jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
 - jääkaappi +5 °C
- Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Jääkaappiosaston lämpötila voi vaihdella välillä +2 °C - +8 °C.
2. Lämpötilapainikkeilla voidaan säättää pakastimen lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
 - pakastin -18 °C

Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Pakastinosaston lämpötila voi vaihdella välillä -15 °C - -24 °C.

-  Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa. Asetettu lämpötila säilyy laitteen muistissa sähkökatkon jälkeen.

Toimintovalikko

- 5** Toiminto -painikkeella voidaan kytkeä toimintaan seuraavat toiminnot:

- Pikajäähytys -toiminto
 - Loma -toiminto
 - Pikapakastus -toiminto
 - Lapsilukko-toiminto
 - Pullojen jäähytys -toiminto
 - Puhallinjäähytys -toiminto
 - Ei symbolia: Normaali toiminta
-  Mikä tahansa toiminto voidaan kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta milloin tahansa painamalla painiketta **5**.
Toiminto useita kertoja, kunnes kuvakkeet ovat sammuneet.

Pikajäähytys Toiminto

Jos laitat jääkaappiin paljon elintarvikkeita yhdellä kertaa, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä Pikajäähytys-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.

-  Pikajäähytys-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin 6 tunnin kuluttua.

1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Pikajäähytys-kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Pikajäähytys vilkkuu.
2. Vahvista **4** OK-painikkeella.
Pikajäähytys-merkkivalo sytyy.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä ennen sen automaattista päättymistä toistamalla toimenpiteen, kunnes merkkivalo Pikajäädytys sammuu.

-  Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jäääkaapin lämpötila-asetusta.

Loma Toiminto

Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää jäääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi ilman, että jäääkaappiin muodostuu epämiellyttävä hajua.

-  Jääkaappiosasto on tyhjennettävä Loma-toiminnon käytön ajaksi.
- 1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Loma-kuvake tulee näkyviin. Merkkivalo Loma vilkkuu. Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila.
- 2. Vahvista **4** OK-painikkeella. Loma-merkkivalo sytyy. Voit kytkeä toiminnon pois päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes merkkivalo Loma sammuu.

-  Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jäääkaapin lämpötila-asetusta.

Pikapakastus Toiminto

Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, aktivoi Pikapakastus-toiminto.

-  Pikapakastus-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti 52 tunnin kuluttua.
- 1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Pikapakastus-kuvake tulee näkyviin. Merkkivalo Pikapakastus vilkkuu.
- 2. Vahvista **4** OK-painikkeella. Pikapakastus-merkkivalo sytyy.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes merkkivalo Pikapakastus sammuu.

-  Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.

Lapsilukko-toiminto

Kytke Lapsilukko-toiminto päälle painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi painikkeiden tahattoman käytön.

1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Lapsilukko-kuvake tulee näkyviin. Lapsilukko-merkkivalo alkaa vilkkuu.
2. Vahvista **4** OK-painikkeella. Lapsilukko-merkkivalo sytyy. Kytke Lapsilukko-toiminto pois päältä toistamalla toimenpide, kunnes Lapsilukko-merkkivalo sammuu.

Pullojen jäädytys -toiminto

Pullojen jäädytys -toiminnon avulla hälytsäännimerkki voidaan asettaa käynnistymään haluttuna ajankohtana, esimerkiksi ilmoittamaan jäädytysajan päättymisestä tai muistuttamaan pullojen pikajäädytyksestä.

1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Pullojen jäädytys -kuvake ilmestyy. Odota, kunnes ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia).
2. Paina **2 3** -lämpötilapainikkeita muuttaaksesi ajastimen arvon arvosta 1 arvoksi 90 minuuttia. Paina **4** OK - painiketta vahvistaaksesi. Ajastimen merkkivalo sytyy (min). Ajanlaskennan lopussa Pullojen jäädytys - kuvake vilkkuu ja akustinen hälytys kuuluu. Poista tuolloin laitteeseen jäähtymään asetetut tuotteet ja paina **5** Toiminto -

painiketta äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.

Aika-asetusta voidaan muuttaa ajanlaskennan aikana ja sen päätyessä painamalla jotakin **2 3** - lämpötilansäätöpainiketta.

Toiminto voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa ajanlaskennan aikana toistamalla toimenpide, kunnes Pullojen jäähdytys - merkkivalo sammuu.

Puhallinjäähdystys Toiminto

Jääkaappiosastossa on puhallin, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston lämpötilan.


1. Paina **5** Toiminto -painiketta, kunnes Puhallinjäähdystys-merkkivalo tulee näkyviin.
Merkkivalo Puhallinjäähdystys vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
2. Vahvista **4** OK-painikkeella.
Puhallinjäähdystys-merkkivalo syttyy. Voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes merkkivalo Puhallinjäähdystys sammuu.

Päivittäinen käyttö

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Lisävarusteet

Kananmunalokero

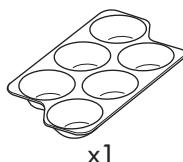

Korkean lämpötilan hälytys

Pakastimen lämpötilan noususta ilmoittaa (esimerkiksi sähkökatoksen tai oven avaamisen jälkeen) äänimerkki, vilkkuvat hälytyksen merkkivalo ja pakastimen lämpötilanäyttö.

Hälytys voidaan nollata ja äänimerkki sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta. Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää korkeimman saavutetun lämpötilan muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen näkyviin tulee uudelleen lämpötila-asetus.

Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat, minkä jälkeen se sammuu.

Ovhälytys

Jos ovi jätetään auki noin 5 minuutin ajaksi, hälytsäännimerkki aktivoituu ja hälytysmerkkivalo vilkkuu.


Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan. Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.

Jääpala-astia




x1

Pakastimen
kylmävaraajat

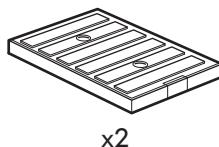

x2


Putkenpuhdistin



x1


HUOMIO! Älä hävitä puhdistinta,
sillä sitä tarvitaan
tulevaisuudessa.

Lämpötilan merkkivalo

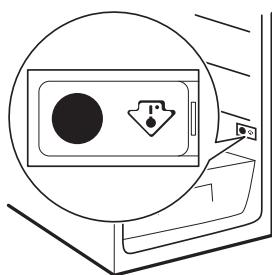

i Tämä laite on myynnissä
Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti
jääkaapin alimpaan osastoon
tulee kiinnittää erikoisväline
(katso kuva), joka ilmaisee
jääkaapin kylmimmän lämpötilan
alueen.


Ovihyllyjen sijoittaminen

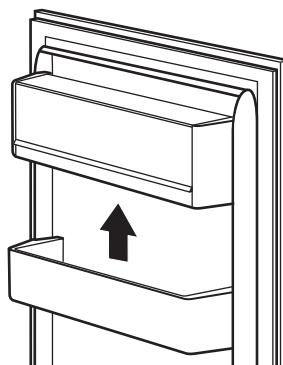

Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakaukset mahtuvat
lokeroihin.

Ovilokeroiden korkeus säädetään
seuraavasti: vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
hylly sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.

Suurirrettävät hyllyt

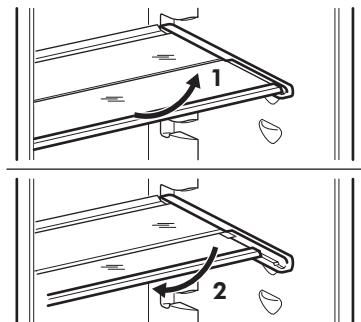


Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasolla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.

Tilankäytön parantamiseksi pidennettävä puolihylly voidaan taittaa ja avata tarpeen mukaan.

HUOMIO! Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, jotta jäääkaapin ilmankierto toimii oikein.

Kosteuden säätö

Lasihylly on varustettu ilmanvaihtolistalla (säädetävissä liukuvivulla), jonka ansiosta vihanneslaatikon/-laatikoiden kosteustasoa voidaan säättää.

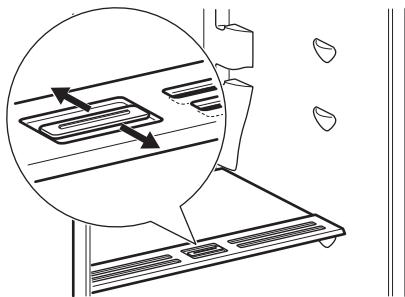

Kun ilmanvaihtoaukot ovat kiinni:

hedelmä- ja vihanneslaatikossa olevien elintarvikkeiden luonnollinen kosteus säilyy pitempään.

Kun ilmanvaihtoaukot ovat auki:


suurempi ilmankierto vähentää kosteutta hedelmä- ja vihanneslaatikoissa.

Alhaisen lämpötilan osasto


Laatikko soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan, lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä lokeron lämpötila on alhaisempi kuin muualla jäääkapissa.

Poista kylmälokeron jäääkapista seuraavasti:


1. Vedä vihanneslaatikko ulos jäääkapista.

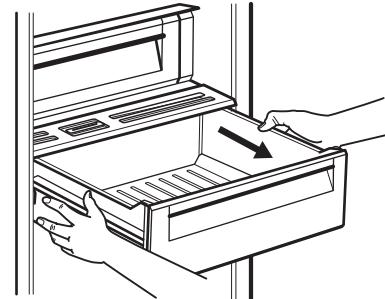


2. Nosta kylmälokeron ja vedä ulos sen alla oleva lasikansi kosteudenhallinnalla.

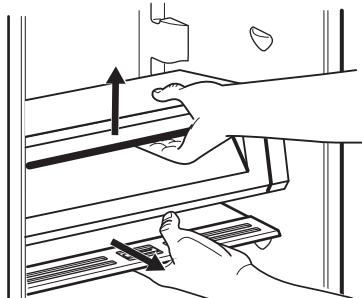


3. Pitele laatikko ja kylmälokeron lasikantra yhdessä ja vedä niitä itseesi päin.

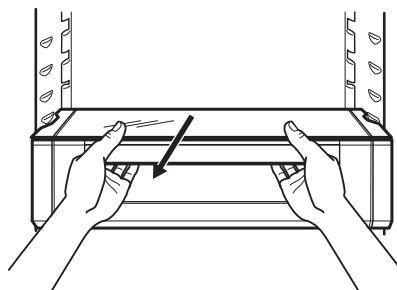

4. Kallista moduulia alas päin ja poista se jäääkapista.

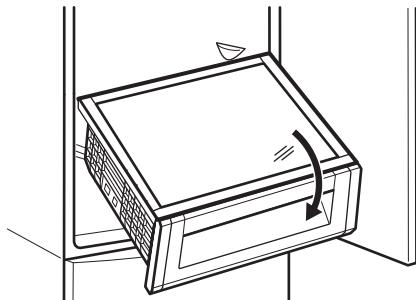

Vihanneslaatikko

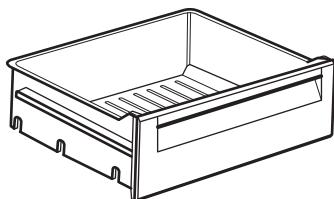


Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

Laatikon pohjalla on rillilä, jota voidaan tarvittaessa käyttää pitämään hedelmät ja vihannekset erillään pohjalle mahdollisesti muodostuvasta kosteudesta.

Liukuva hyllytaso

Vihanneslaatikon päällä on liukuva hyllytaso, joka sisältää kaksi irrotettavaa lokeroa. Se voidaan sijoittaa omien tarpeiden mukaan parempaan käytettävyyttä varten.

Puhallinjäähdys

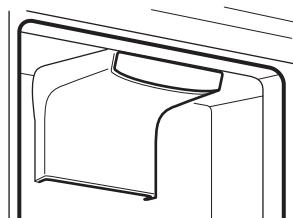

Laite aktivoituu itsestään esimerkiksi oikean lämpötilan palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen jälkeen tai silloin, kun ympäristön lämpötila on korkea.

- i Puhallin toimii vain oven ollessa kiinni.

Puhallin kytketysti itsestään päälle seuraavissa tilanteissa:

- kun Pikajäähdys-toiminto on kytketty toimintaan - puhallin toimii koko Pikajäähdys-toiminnon keston ajan
- kun ympäristölämpötila on yli 32 °C
- kun jäakaappiosaston lämpötila muuttuu oven avaamisen vuoksi.

- i Jos toiminto on aktivoitua automaattisesti, Puhallinjäähdys-merkkivalo ei palaa.

Jos toiminto on aktivoitua automaattisesti, sitä ei voi kytkää pois päältä. Puhallin kytketysti itsestään pois päältä.

Kytke laite manuaalisesti toimintaan katsomalla kohta "Puhallinjäähdys-toiminto".

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Pikapakastus-toiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.


Laita pakastettavat elintarvikkeet ylimpään osastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkity arvokilpeen, joka sijaitsee jäakaapin sisäpuolella.

Pakastuminen kestää 24 tuntia: tään aikana pakastimeen ei saa lisätä pakastettavia ruokia.

Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, kytke Pikapakastus-toiminto pois toiminnasta (katso "Pikapakastus-toiminto").

Pakastuskalenteri

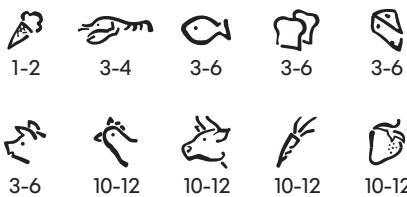

Symbolit esittävät erilaisia pakasteruokia.

Numerolla esitetään säilytysaikojen kuukausina ao. pakasteruoan kohdalla. Se, onko esitetyn säilytysajan ylempi vai alempi säilytysarvo voimassa, riippuu ruokien laadusta ja käsitteystä ennen niiden pakastamista.

Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 12 tunnin ajan Pikapakastus-toiminnolla.



Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).

Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.

Jääkuutioiden valmistus

Laitteen mukana toimitetaan jääkuutioastia.

1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastimeen



HUOMIO! Älä käytä apuna metallisia välineitä ottaessasi jääkuutioastiat pois pakastimesta.



HUOMIO! Älä kosketa laitteeseen märellä kässillä, muutoin ne voivat tarttua sisäpintaan.

Pakastimen kylmävaraajat

Pakastin sisältää kaksi kylmävaraajaa. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikeaa.

 **HUOMIO!** Älä avaa kylmävaraajia tai juo niiden sisältämää nestettä.

Vihjeitä ja neuvoja

Normaalin toiminnan äänet

Seuraavat äänet ovat normaleja käytön aikana:

- Kevyt loriseva tai pulputtava ääni jäähdrysaineen kierron aikana.
- Huriseva ja sykivä ääni kompressorista jäähdrysaineen kierron aikana.
- Äkillinen rätisevä lämpölaajemisen aiheuttama ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
- Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä kompressorin kytkeytyessä pääle tai pois päältä.

Energiansäästövinkkejä

- Eco moodi / oletus säästää tuoreita ja pakastettuja ruokia ja samalla energiaa.
- Tuoreruokaosasto (jääkaappi): Tehokkain energiankäyttö varmistetaan kokoonpanossa, jossa laatikot ovat laitteen alaosassa ja hyllyt on jaettu tasaisesti. Ovirasioiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
- Pakastelokero (pakastin): Laitteen sisäinen kokoonpano varmistaa energian tehokkaimman käytön.
- Älä poista kylmävaraaja pakastimen korista.
- Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys

- Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haittuvia nesteitä.
- Peitä ruoka kannella tai käri se folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksista.

- Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.

Säilytysohjeita

Vinkkejä:

- Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivan pakkaukseen ja lataa se vihannekselaatikon päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan 1-2 päivää.
- Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset: puhdistaa huolella ja aseta erityiseen laatikkoon. Banaaneja, perunoita, sipulia ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa ilman pakkausta.
- Voi ja juusto: aseta erityiseen ilmatiiviiseen rasiaan tai käöri alumiinifolioon tai polyeteenipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
- Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko oven pullotelineeseen tai pullohylyyn (jos varusteenä).

Pakastusohjeita

- Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
- Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta varten.
- Käri ruoat alumiinifolioon tai talouskelmuun. Varmista, että pakaukset ovat ilmatiiviit.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita pakastettujen ruoien viereen välttääksesi pakastetettujen ruoien lämpötilan nousun.

- Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhtää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
- Älä nauti jäälkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
- Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoa.

Pakasteiden säilytysohjeita

- Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.

- Aseta pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
- Sulatettu pakaste pilaatuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä käytä tuotetta pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Pakastinosastoon ei saa asettaa nesteitä sisältäviä lasiaстоita, muutoin ne voivat rikkoutua.

Hoito ja puhdistus

 **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Yleiset varoitukset

 **HUOMIO!** Kytke laite irti verkkovirrasta ennen minkäänlaisten puhdistustoimenpiteiden suorittamista.

 Laitteen jäähditysyksikkö sisältää hiilivetyä. Jäähditysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuuttetu huoltomekaanikko.

 Jääkaapin varusteita ja osia ei saa pestä astianpesukoneessa.

Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyyppilisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

 **HUOMIO!** Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, kloria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

Säännöllinen puhdistus


 **HUOMIO!** Älä vedä, siirrä tai vahingoita laitteen sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.

 **HUOMIO!** Varo vahingoittamasta jäähditysjärjestelmää.

Laite on puhdistettava säännöllisesti:

1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitsikaineella.
2. Tarkista oven tiivisteen säännöllisesti ja pyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja kompressoriharjalla. Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.

Jääkaapin sulattaminen

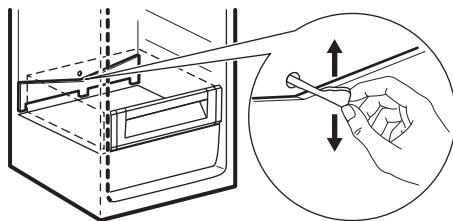

Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haittuu.

Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.

Käytä tähän tarkoitukseen varustepussissa toimitettua putkenpuhdistinta.

Pakastimen sulattaminen

Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu

laitteen toiminnan aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä pakausten päälle.

Jos laitteita ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitteita ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.



HUOMIO! Jos haluat jättää laitteen päälle, pyydä jotakin toista henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.

Suosittelemme Loma-toiminnon käyttöä.

Vianmääritys

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	Virta on katkaistu laitteesta.	Kytke laitteeseen virta.
Laite ei toimi lainkaan.	Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.	Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	Pistorasiaan ei tule jäntettä.	Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite. Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiäni on kova.	Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.	Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä.	Pakastin on juuri kytetty päälle tai lämpötila on vielä liian korkea.	Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä.	Ovi on jätetty auki.	Sulje luukku. Katso kohta "Ovi-hälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä.	Laitteen lämpötila on liian korkea.	Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.
Lämpötilanäytössä näkyy suora- tai nelikulmio numeroiden sijaan.	Lämpötila-anturin häiriö.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi säätää).
Valo ei syty.	Lamppu on valmiustilassa.	Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.	Lamppu on palanut.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kompressorit käy jatkuvasti.	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressorit käy jatkuvasti.	Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Kompressorit käy jatkuvasti.	Huoneen lämpötila on liian korkea.	Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Kompressorit käy jatkuvasti.	Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.	Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressorit käy jatkuvasti.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kompressorin käy jatkuvasti.	Pikapakastus-toiminto on kytkettynä.	Katso kohta "Pikapakastus-toiminto".
Kompressorin käy jatkuvasti.	Pikajäähdystys-toiminto on kytkettynä.	Katso kohta "Pikajäähdystys-toiminto".
Kompressorin ei käynnisty heti Pikapakastus-toiminnon käynnistämisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Tämä on normaalista, eikä tarkoita vikaa.	Kompressorin käynnistyy jonkin ajan kuluttua.
Kompressorin ei käynnisty heti Pikajäähdystys-toiminnon käynnistämisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Tämä on normaalista, eikä tarkoita vikaa.	Kompressorin käynnistyy jonkin ajan kuluttua.
Vettä valuu jäakaapin sisälle.	Elintarvikkeet estäävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.	Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää.
Vettä valuu lattialle.	Sulatusvesiaukkoja ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdustusastiaan.	Kiinnitä sulatusveden poisto-putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.	Pikajäähdystys-toiminto on kytkettynä.	Kytke Pikajäähdystys-toiminto pois manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytkeytyy automaatisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "Pikajäähdystys-toiminto".
Lämpötilaa ei voi säätää.	Pikapakastus-toiminto on kytkettynä.	Kytke Pikapakastus-toiminto pois manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytkeytyy automaatisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "Pikapakastus-toiminto".
DEMO tulee näkymään näyttöön.	Laite on esitystilassa.	Pidä OK-painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.	Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi. Kytke puhallin toimintaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Ruoat ovat liian lämpimiä.	Anna ruokien lämpötilaan laskeaa huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa.	Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Ovea on avattu liian usein.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Pikapakastus-toiminto on kytettynä.	Katso kohta "Pikapakastus-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Pikajäähytys-toiminto on kytettynä.	Katso kohta "Pikajäähytys-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Laitteen kylmän ilman kierto ei toimi.	Tarkista kylmän ilman kierto.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.	Ovea on avattu liian tiheään.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.	Ovea ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.	Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole käärity.	Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.
Ovi ei avaudu helposti.	Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.	Odota muutama sekunti oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.

- i** Jos kodinkone ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen yhteystiedot kuluttajaneuvonnasta, jonka puhelinnumero löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Oven sulkeminen

1. Puhdistaa oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Lampun vaihtaminen


Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.

Tekniset tiedot

Tuotekategoria	
Tuotetyyppi	Jääkaappipakastin
Asennustyyppi	Vain kalusteesseen asennettava malli
Tuotteen mitat	
Korkeus	1884 mm
Leveys	540 mm
Syvyys	549 mm
Nettotilavuus	
Jääkaappi	213 Litra
Pakastin	60 Litra
Sulatus	
Jääkaappi	auto
Pakastin	auto
Tähti-luokitus	****
Herätysaika	21 tuntia
Pakastustilavuus	10 kg/vrk

Energiankulutus	0,644 kWh/vrk
Melutaso	39 dB (A)
Energialuokka	A++
Jännite	230-240 V
Taajuus	50 Hz

Tekniset tiedot (sarjanumero mukaan lukien) on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja enerqatarraan.

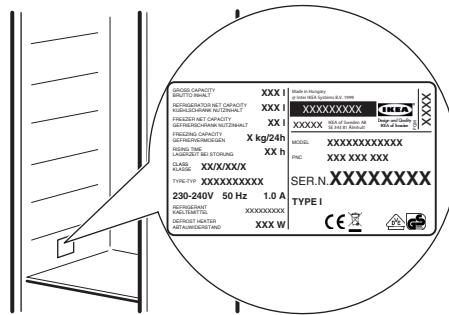

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttää kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkityjä

Älä hävitä merkillä  merkittyjä

kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätykseskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.

IKEA-TAKUU

Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEA-myymälästä hankitun laitteen alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaihana tehdään huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen vuoksi.

Huoltotöiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän

jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varasot, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuuttettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään järnitteeseen, kemialliset tai sähkökemialliset reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
- Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliiin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,

vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.

- Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
- Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
- Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuuttettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
- Laitteen käytöö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
- IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuuttettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuuttettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalalissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuuun rajoissa on olemassa vain, jos:

- laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
- laite vastaa asennusohjeita ja käyttööhjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
 - IKEA-keittiön yleinen asennus,
 - sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohdot),
 - vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttööhjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttööhjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa



Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

i Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Varmista ennen kuin soitat meille, että sinulla on laitteen, jota varten tarvitset apuamme, IKEA-tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja sarjanumero (arvokilvessä oleva 8-numeroinen koodi).

SÄILYTÄ OSTOKUITTI!

Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttööhjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Innehåll

Säkerhetsinformation	28	Råd och tips	42
Säkerhetsinstruktioner	30	Skötsel och rengöring	43
Installation	32	Felsökning	44
Produktbeskrivning	33	Tekniska data	48
Användning	34	Miljöskydd	49
Daglig användning	37	IKEA-GARANTI	49

Med reservation för ändringar.

⚠ Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
- Denna produkt kan användas av personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar under förutsättning att de har fått korrekta instruktioner.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
 - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
 - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
 - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **VARNING:** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- **VARNING:** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING:** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING:** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.

- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

Säkerhetsinstruktioner

Installation

-  **VARNING!** Endast en behörig person får installera den här produkten.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
 - Installera eller använd inte en skadad produkt.
 - Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
 - Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
 - Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
 - Se till att luft kan cirkulera i produkten.
 - Vid första installationen eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
 - Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
 - Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
 - Produkten får inte utsättas för regn.
 - Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
 - Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
 - När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.
 - Med produkten följer en påse med torkmedel. Detta är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera det omedelbart.

Elektrisk anslutning

-  **VARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
-  **VARNING!** När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.
-  **VARNING!** Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Produkten måste jordas.
 - Se till att de parametrarna på märkskytten överensstämmer med elnätets elektricitet.
 - Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
 - Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
 - Nätkabeln måste vara under stickkontakten nivå.
 - Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
 - Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

Användning

 **VARNING!** Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

 Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produkten specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte in läskedrycker i frysens. Detta skapar tryck i dricksflaskan.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om händerna är våta eller fuktiga.
- Frys inte mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.

Lampa inuti produkten

 **VARNING!** Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda

att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

Skötsel och rengöring

 **VARNING!** Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kyłapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.

Avfallshantering

 **VARNING!** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stänger in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

Installation

 **VARNING!** Se säkerhetsavsnitten.

 **VARNING!** Se installationsinstruktionerna för installation av produkten.

 **VARNING!** Sätt fast produkten i enlighet med installationsinstruktionerna för att undvika risk för instabilitet.

Plats

För att säkerställa bästa prestanda, installera produkten på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.

Placering

Produkten ska installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till + 32 °C
ST	+16 °C till + 38 °C

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
T	+16 °C till + 43 °C

 Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde. Kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter om du är osäker på var du ska installera produkten.

Elektrisk anslutning


Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.

Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningens mattringen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven.


Produktbeskrivning

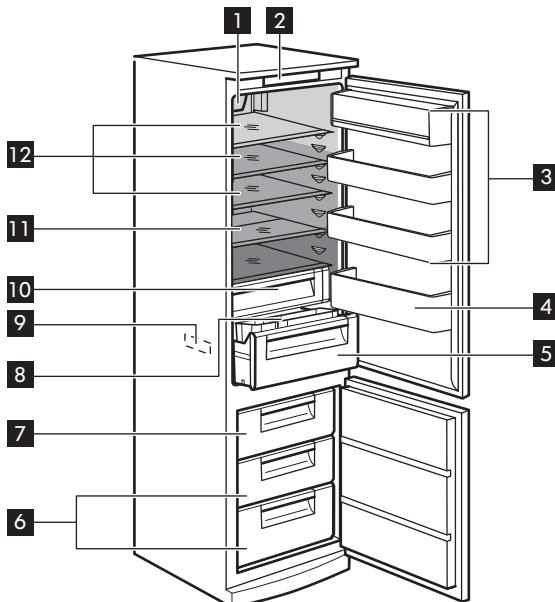

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| [1] Kylfläkt med LED-lampa | [10] Lågtemperaturfack |
| [2] Kontrollpanel | [11] Utdragbar halv hylla |
| [3] Dörrhyllor | [12] Glashyllor |
| [4] Flaskbalkong | ■ Den minst kalla zonen |
| [5] Grönsakslåda | ■ Mellantemperaturzon |
| [6] Fryslådor | ■ Kallaste zonen |
| [7] Infrysningsslåda | |
| [8] Skjuthylla med behållare | |
| [9] Typskylt | |

Användning


Kontrollpanel

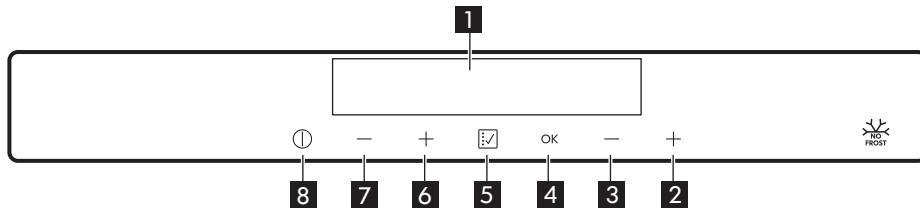

- 1** Display
- 2** Frysens knapp för varmare temperatur
- 3** Frysens knapp för kallare temperatur
- 4** OK-knapp
- 5** Funktion-knapp

- 6** Kyl temperaturreglage plus (varmare)
- 7** Kyl temperaturreglage minus (kallare)
- 8** ON/OFF-knapp

Display

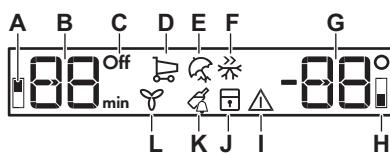

- A.** Indikator för kylen
- B.** Kyltemperatur- och timerindikator
- C.** Off-indikator för kyl
- D.** Shopping Funktionsindikator
- E.** Semester Funktionsindikator
- F.** Snabbinfrysning Funktionsindikator
- G.** Temperaturindikator för frys
- H.** Indikator för frysen
- I.** Larmindikator
- J.** Indikator för Barnlås
- K.** Bottle Chill Funktionsindikator
- L.** Kylfläkt Funktionsindikator

Slå på

Sätt i stickkontakten i eluttaget

1. Tryck på **8** ON/OFF-knappen om displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar standardtemperaturen.
2. Larmet kan ljudas efter några sekunder.

För återställning av larmet, se "Larm vid för hög temperatur".

Om "DEMO" visas på displayen är produkten i demonstreringsläge. Se avsnittet "Felsökning...".



Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.

Stänga av

Tryck på **8** ON/OFF-knappen i 3 sekunder.

Displayen stängs av.

Koppla loss produkten från strömkällan genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Slå på kylen

1. Tryck på en av kylens temperaturknappar.

Eller:

1. Tryck på **5** Funktion-knappen tills kylens Off-ikon blinkar.

2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.

3. Kylens Off-indikator släcks.

Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.

Stänga av kylen

1. Tryck på **5** Funktion-knappen tills kylens Off-ikon visas.

Kylens Off-indikator och frysens indikator blinkar.

2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.

Kylens Off-indikator visas.

Temperaturreglering

1. Den inställda temperaturen för kylen kan justeras genom att man trycker på temperaturknapparna.
Standardtemperatur:

- +5 °C i kylen

Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.

Temperaturen i kylskåpet kan variera mellan +2 °C och +8 °C.

2. Den inställda temperaturen för frysens kan justeras genom att man trycker på temperaturknapparna.
Standardtemperatur:

- -18 °C i frysens

Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.

Temperaturen i frysens kan variera mellan -15 °C och -24 °C.

i Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Efter ett strömbrott sparas den inställda temperaturen.

Funktionsmeny

Varje gång **5** Funktion-knappen trycks in kan följande funktioner aktiveras:

- Shopping-funktionen
- Semester-funktionen
- Snabbinfrysning-funktionen
- Barnläs
- Bottle Chill-funktionen
- Kylfläkt-funktionen
- Ingen symbol: Normal funktion

i Du kan slå på och av önskad funktion när du vill genom att trycka på **5** Funktion-knappen flera gånger tills ingen ikon visas.

Shopping-funktionen

Om du behöver lägga in en större mängd mat på en gång, till exempel när du har handlat, rekommenderar vi att du aktiverar Shopping-funktionen för att kyla matvarorna snabbare och för att undvika att andra matvaror i kylen värmes upp.

i Shopping-funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.

1. Tryck på knappen för **5** Funktion tills Shopping-ikonen visas.
Shopping-indikatorn blinkar.

2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.
Shopping-indikatorn visas.

Om du vill stänga av funktionen innan den kommit till det automatiska slutet, upprepa

förfarandet tills Shopping-indikatorn släcknar.

- i** Funktionen aktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.

Semester-funktionen

Med denna funktion kan du ha kylen stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas.

- i** Kylskåpet måste vara tomt med Semester-funktionen påslagen.
1. Tryck på **5** Funktion-knappen tills Semester-ikonen visas.
Semester-indikatorn blinkar. Kylns temperaturindikator visar den inställda temperaturen.
 2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.
Semester-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa proceduren tills Semester-indikatorn släcknar.

- i** Funktionen aktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.

Snabbinfrysning-funktionen

För att fryska in färsk matvaror behöver du aktivera Snabbinfrysning-funktionen.

- i** Snabbinfrysning-funktionen släcks av automatiskt efter 52 timmar.
1. Tryck på **5** Funktion-knappen tills Snabbinfrysning-ikonen visas.
Snabbinfrysning-indikatorn blinkar.
 2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.
Snabbinfrysning-indikatorn visas.

Stäng av funktionen genom att upprepa proceduren tills Snabbinfrysning-indikatorn släcknar.

- i** Funktionen aktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen.

Barnlås

Aktivera Barnlås-funktionen för att låsa knapparna så att de inte oavsiktligt trycks in.

1. Tryck på **5** Funktion-knappen tills Barnlås-ikonen visas.
Kontrollampen för Barnlås blinkar.
2. Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampen för Barnlås tänds.
För att släcka av Barnlås-funktionen, upprepa förfarandet tills indikatorn för Barnlås släcks.

Bottle Chill

Funktionen Bottle Chill kan användas för att ställa in ett ljudlarm vid den föredragna tiden, det är användbart för att kyla ner något under en viss tidsperiod eller som en påminnelse vid snabb kyllning av flaskor.

1. Tryck på **5** Funktion till ikonen för Bottle Chill visas.
Timern visar det inställda värdet (30 minuter).
2. Tryck på **2**, temperaturknapparna **3** för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter. Tryck på **4**- OK knappen för att bekräfta.

Timer-indikatorn visas (min).

När nedräkningen är slut blinkar ikonen för Bottle Chill och ett ljudlarm hörs. Ta då bort produkterna som satts in i apparaten för att kyla ned dem och tryck på **5** Funktion för att släcka av ljudet och avsluta funktionen.

För att ändra tiden för nedräkning eller slut, tryck på en av **2**, **3**-knapparna för Temperatur.

Om du vill stänga av funktionen under nedräkningen upprepar du förfarandet tills indikatorn för Bottle Chill släcks.

Kylfläkt-funktionen

Kylen är utrustad med en fläkt som möjliggör snabb nedkyllning av matvaror och håller en jämnare temperatur.

- Tryck på **5** Funktion-knappen tills Kylfläkt-indikatorn visas. Kylfläkt-indikatorn blinkar i några sekunder.
- Tryck på **4** OK-knappen för att bekräfta.

Kylfläkt-indikatorn visas.

Stäng av funktionen genom att upprepa proceduren tills Kylfläkt-indikatorn släcks.

Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på grund av ett tidigare strömbrott eller om

dörren lämnas öppen) indikeras genom ett ljudlarm, att larmindikatorn och frysens temperaturindikator blinkar.

Tryck på valfri knapp för att återställa larmet och stänga av ljудsignalen Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.

Larmindikatorn fortsätter att blinka tills normala förhållanden råder igen, sedan släcks den.

Larm vid öppen dörr

Om dörren är öppen i cirka 5 minuter, sätts ljudlarmet igång och alarmindikatorn blinkar.


Larmet stoppar när dörren har stängts. Under larmet kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på vilken knapp som helst.

Daglig användning


⚠️ WARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Tillbehör


Äggbricka

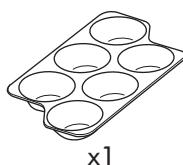


Isbricka

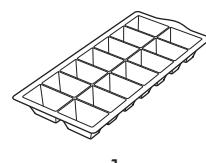

Frysblock

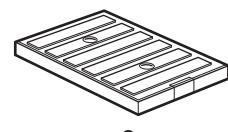


Rörrengöringsmedel

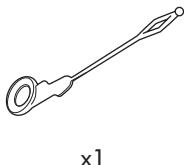


FÖRSIKTIGHET! Släng inte rengöringsmedlet eftersom det kommer att behövas längre fram.

Temperaturindikator

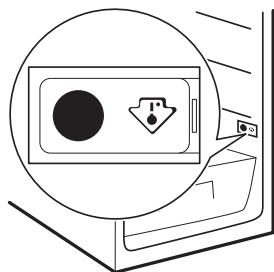

(i) Denna produkt säljs i Frankrike. Enligt gällande bestämmelser i detta land måste kylskåpet förses med en speciell anordning (se bild) som placeras i det nedre facket för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.


Placering av dörrbalkongerna

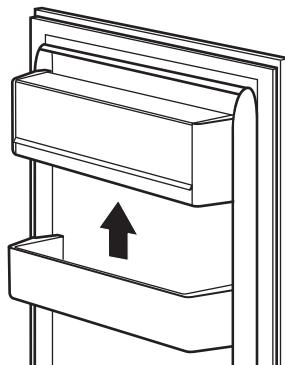

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrbalkongerna placeras på olika nivåer.

Justera hyllorna på följande sätt: dra dörrfacket gradvis uppåt tills den blir fri och placera sedan enligt önskemål.

Flyttbara hyllor

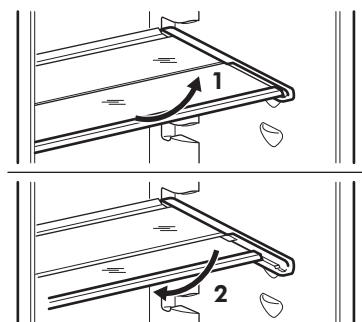


Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

För att få mer utrymme kan den utdragbara halva hyllan vikas ut eller ihop efter önskemål.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Rör inte glashyllan ovanför grönsakslådan för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

Fuktkontroll

Glashyllan har ventilationsöppningar (som kan regleras med en spak) som gör det möjligt att reglera luftfuktigheten i grönsakslådan/lådorna.

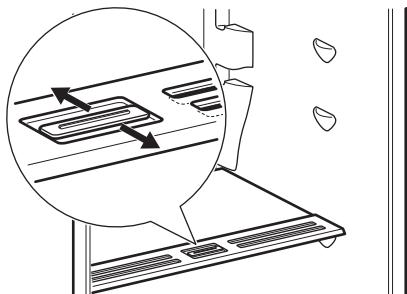

När ventilationsöppningarna är stängda: det naturliga fuktinnehållet hos matvarorna i frukt- och grönsakslådan bevaras längre.


När ventilationsöppningarna är öppna: högre luftcirkulation resulterar i en lägre fuktinivå i frukt- och grönsakslådan.

Lågtemperaturlåda


Lådan är lämplig för förvaring av färsk livsmedel som fisk, kött, skaldjur, eftersom temperaturen här är lägre än övriga delen av kylen.

Följ stegen nedan för att ta bort lågtemperaturlådan från kylskåpet:


- Dra ut grönsakslådan från kylskåpet.

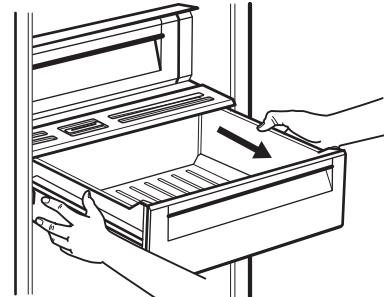


- Lyft lågtemperaturlådan och dra ut glasskyddet med fuktighetskontrollen underifrån.

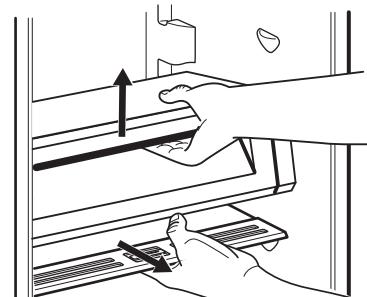


- Håll i lådan tillsammans med glaslocket på lågtemperaturlådan och dra dem mot dig.

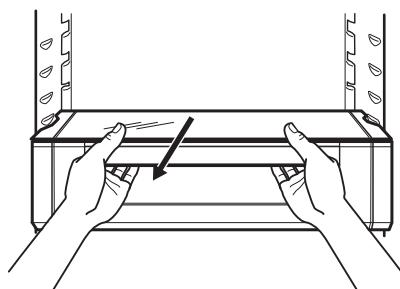

- Luta modulen neråt för att ta bort den från kylskåpet.

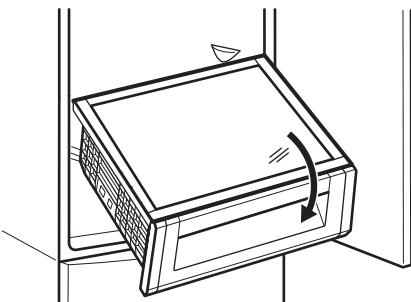

Grönsakslåda

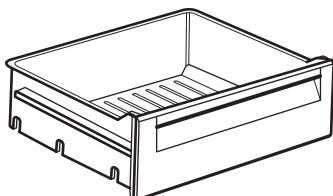


Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

Det finns ett galler i lådans botten för att separera frukten och grönsakerna från eventuell fukt som kan bildas på bottentytan.

Skjuthylla

Överst på grönsakslådan finns en skjuthylla som rymmer två avtagbara fack, den kan enkelt placeras enligt individuella preferenser för bättre tillgänglighet.

Kylfläkt

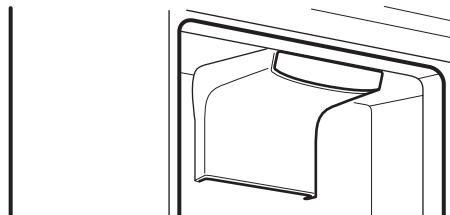

Denna funktion aktiveras automatiskt vid behov och ger till exempel en snabb temperaturåterställning när dörren har stått öppen eller när omgivningstemperaturen är hög.

- i Fläkten är bara igång när dörren är stängd.

Fläkten slås på automatiskt i följande situationer:

- när Shopping-funktionen är påslagen - fläkten är påslagen under hela tiden Shopping-funktionen är på.
- när omgivningstemperaturen överstiger 32 °C
- när dörren öppnas och värme kommer in och höjer temperaturen i kylfacket

- i Om funktionen slås på automatiskt visas inte Kylfläkt-indikatorn.

Om funktionen slås på automatiskt går den inte att stänga av. Fläkten stängs av automatiskt.

Se "Kylfläkt-funktion" för att slå på enheten manuellt.

Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

För infrysning av färska livsmedel, aktivera Snabbinfrysning-funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som ska frysas placeras i frysfacket.


Placera den färska maten som skall frysas in i det övre facket.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på insidan av kylen.

Infrysningen tar 24 timmar: Lägg inte in andra livsmedel som skall frysas under denna period

Stäng av funktionen Snabbinfrysning när infrysningen är klar efter 24 timmar (se "Snabbinfrysning-funktionen").

Fryskalender

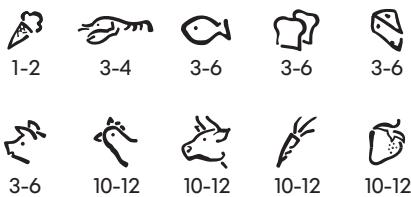

Symbolerna visar olika typer av frysta varor.

Siffrorna anger förvaringstiden i månader för de olika typerna av frysta varor. Huruvida den angivna förvaringstiden för den angivna lagringstiden är giltig eller ej beror på matvarornas kvalitet och behandling före infrysning.

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstarten eller efter en period ur bruk ska apparaten gå i minst 12 timmar med Snabbinfrysning-funktionen påslagen innan några produkter stoppas i facket.

- i** I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömvabrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömvabrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysens medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

Tillverkning av isbitar

Denna produkt är utrustad med en bricka för tillverkning av isbitar.

1. Fyll brickan med vatten.
2. Placer brickan i frysfacket

⚠️ FÖRSIKTIGHET! Använd inga metallinstrument för att plocka ut brickan ur frysens.

⚠️ FÖRSIKTIGHET! Vidrör inte produkten med blöta händer eftersom de kan fastna på ytan på insidan.

Frysblock

Två frysblock levereras med frysens. Vid strömvabrott eller oavsiktlig avstängning håller de maten nedkyld längre.

⚠️ FÖRSIKTIGHET! Öppna inte eller drick innehållet i frysblocken.

Råd och tips

Normala driftljud

Följande ljud är normala under drift:

- Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.
- Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
- Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).
- Ett gurglande klickljud hörs från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

Tips för energibesparing

- Eco läge / standardinställning bevarar färsk och frysta livsmedel medan du sparar energi.
- Fack för färsk matvaror (kylskåp): Den mest effektiva energianvändningen säkerställs i konfigurationen med lådorna i produktens nedre del och med hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna är placerade i dörren påverkar inte energiförbrukningen.
- Fack för fryst mat (frysen): Produktens interna konfiguration är det som säkerställer en effektiv energianvändning.
- Ta inte bort frysblocken från fryskorgen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

Tips för kylnings av färsk livsmedel

- Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak.
- Placerat mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den.

Tips för kylning

Praktiska råd:

- Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1-2 dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter: täck och placera på vilken hylla som helst.
- Frukt och grönsaker: skölj noggrant och lägg i speciallådan. Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
- Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller i en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.

Tips för infrysning

- Frys endast in färsk och ren matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.
- Slå in maten i aluminium- eller plastfolie. Kontrollera att förpackningen är lufttät.
- Undvik att placera färsk mat som precis ska frysas in bredvid varandra för att undvika att redan fryst mat tinar upp.
- Magra livsmedel håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens förvaringstid.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk för frostskador.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

Tips för förvaring av fryst mat

- Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
- När fryst mat tinas upp försämrar den snabbt och får inte frysas in på nytt.

- Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.
- Förvara inga glasburkar med vätska i frysen eftersom de kan gå sönder.

Skötsel och rengöring

 **VARNING!** Se säkerhetsavsnitten.

Allmänna varningar

 **FÖRSIKTIGHET!** Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

 Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten. Underhåll och påfyllning får därfor endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

 Tillbehören och andra delar av produkten är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.

Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

 **FÖRSIKTIGHET!** Använd inte rengöringsmedel, skurpulver, klor eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de skadar ytan.

Regelbunden rengöring


 **FÖRSIKTIGHET!** Du får inte dra, flytta eller skada rörledningarna och/eller kablarna i produkten.

 **FÖRSIKTIGHET!** Var noga med att inte skada kylsystemet.

Utrustningen måste rengöras med jämnä mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar kylskåpets prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

Avfrostning av kylskåpet

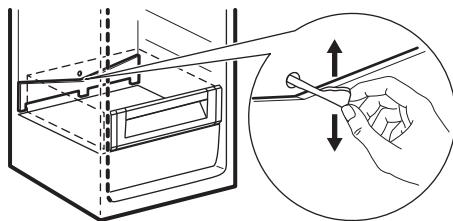

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten bak till av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvaror och golv.

Använd därför rörrengöringsmedel som finns i tillbehörspåsen.

Avfrostning av frysen

Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta innebär att det inte bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.

Långa uppehåll i användning

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.



FÖRSIKTIGHET! Om du vill att kylen/frysen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömbrott.

Vi rekommenderar att du aktiverar Semester-funktionen.

Felsökning

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Slå på produkten.
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten fungerar inte.	Eluttaget är strömlöst.	Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.

Problem	Möjlig orsak	Ätgärd
Produkten bullrar.	Produkten står ostadigt.	Kontrollera om produkten står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen är fortfarande för hög.	Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur".
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Dörren har lämnats öppen.	Stäng luckan. Se "Larm vid öppen dörr".
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Temperaturen i produkten är för hög.	Kontakta en behörig elektriker eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
En rektangulär symbol visas istället för siffror på temperaturdisplayen.	Problem med temperatursensor.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.	Lampan är i standby-läge.	Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Temperaturen är felaktigt inställt.	Se kapitlet "Drift".
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Rumstemperaturen är för hög.	Se klimatklass-tabellen på märkskylen.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Alltför varm mat har lagts in.	Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Funktionen Snabbinfrysning är på.	Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Kompressorn arbetar utan uppehåll.	Funktionen Shopping är på.	Se "Funktionen Shopping".

Problem	Möjlig orsak	Ätgärd
Kompressorn startar inte omedelbart när Snabbinfrysning-funktionen startas eller när temperaturen ändras.	Detta är normalt och indikerar inte att något fel har uppstått.	Kompressorn startar efter ett tag.
Kompressorn startar inte omedelbart när Shopping-funktionen startas eller när temperaturen ändras.	Detta är normalt och indikerar inte att något fel har uppstått.	Kompressorn startar efter ett tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.	Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.	Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.	Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.	Funktionen Shopping är på.	Stäng av funktionen Shopping manuellt eller vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har stängts av automatiskt. Se "Funktionen Shopping".
Temperaturen kan inte ställas in.	Funktionen Snabbinfrysning är på.	Stäng av funktionen Snabbinfrysning manuellt eller vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har stängts av automatiskt. Se "Funktionen Snabbinfrysning".
DEMO visas på displayen.	Produkten är i demonstratioläge.	Håll OK intryckt ca 10 sek tills en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Temperaturen är felaktigt inställt.	Ställ in en högre/lägre temperatur. Sätt på fläkten.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stängning av dörren".

Problem	Möjlig orsak	Ätgärd
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.	Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna dörren bara när det behövs.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Funktionen Snabbinfrysning är på.	Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Funktionen Shopping är på.	Se "Funktionen Shopping".
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Kallluft cirkulerar inte i produkten.	Se till att kallluft kan cirkulera i produkten.
Det finns för mycket kondensvattnet på kylskåpets bakre vägg.	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna dörren bara när det behövs.
Det finns för mycket kondensvattnet på kylskåpets bakre vägg.	Dörren stängdes inte ordentligt.	Se till att dörren är ordentligt stängd.
Det finns för mycket kondensvattnet på kylskåpets bakre vägg.	Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.	Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dörren.	Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.	Vänta några sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.

- i** Kontakta vår service om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller. Du finner en lista i slutet på denna bruksanvisning.

Byte av lampan

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.


Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätingarna
2. Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Tekniska data

Produktkategori	
Produkttyp	Kyl - frys
Installationstyp	Endast inbyggd
Produktmått	
Höjd	1884 mm
Bredd	540 mm
Djup	549 mm
Nettovolym	
Kyl	213 Liter
Frys	60 Liter
Avfrostningssystem	
Kyl	auto
Frys	auto
Stjärnbetyg	*****
Jästid	21 timmar
Infrysningsskapacitet	10 kg/dygn
Energiförbrukning	0,644 Kwh/dygn
Ljudnivå	39 dB (A)
Energiklass	A++
Märkspänning	230 - 240 V
Frekvens	50 Hz

Den tekniska informationen (inklusive serienumret) anges på typskylten som sitter till vänster inne i kylskåpet samt på energimärkningen.

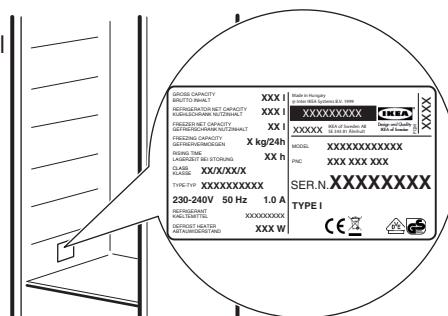

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Den här garantin gäller i 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet av din produkt på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om serviearbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten eller för den nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller

endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantörer kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande,

huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget Gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försämlighet, skada orsakad av underlätenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslin och bestickskorgar, tillopps- och tömningsslängar, tätningar, lampor och lampglas, displayar, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparations som utförts med annat än originaldelar.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, repararar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den repareraade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförs av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska

- specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
 - IKEAs övergripande köksinstallation,
 - anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?



Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.



För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummern som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du ringer till oss, ska du försäkra dig om att du kan uppge IKEA:s artikelnummer (8 siffror) och serienummer (8-sifrig kod som finns på märkskytten) på den apparat som du behöver vår hjälp med.



SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!


Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-sifrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	7015 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktag von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	003851 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minutu	radnim danom od ponedjeljika do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	014845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κύπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi dijszabás	Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland Luxembourg	0900 - 235 45 32 (0900-BEL IKEA) 0031 - 50 316 8772 (internationaal)	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	ma-vr: 8.00 - 21.00 zat: 9.00 - 21.00 zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polaska	801 400 711	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werkstage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovních dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puheliu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 755 444 (ако позивате изван Србије) 011 755 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Україна			www.ikea.com

222378291-A-29/2020

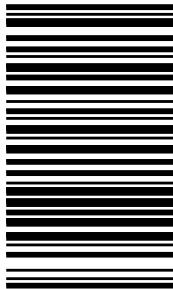

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

21552

AA-2061360-4